



一. 使用之前

1. 本产品应由专业电工安装，在安装、接线前请先断电。产品上电前，请确认输入电压范围符合手册的要求。
2. 使用之前，请仔细阅读本手册的相关内容。
3. 本产品只适合室内安装使用。
4. 确保本产品安装在相对干燥的环境下。
5. 安装时应远离金属板、混凝土墙、横梁，以避免遮挡微波信号。
6. 安装时应远离玻璃、木板、石膏板等易被微波穿透物质，以免误触发。
7. 应避免传感器周边有长期震动设备或者移动物体，震动信号将被视为移动信号触发感应。
8. 如检测区域内有宠物经过，可能触发感应。
9. 传感器宜远离交换机、路由器等无线设备，安装间隔至少0.5米，以避免无线电干扰。

1

10. 为保障存在探测准确度，传感器感应装在人员活动区域，且避免安装于人员背后。具体安装布点规范，请咨询当地购买渠道及服务商。
11. 传感器安装间隔2米以上，以免互相干扰。

2

二. 电子信息产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364-2014的规定编制。

○:表示该有毒有害物质在该部件中所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下;

X:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过在GB/T26572-2011规定的限量要求。


10 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年，某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用年限以标识内的数字为准。

3

人体运动信号解释:



六. 产品尺寸图 (mm)

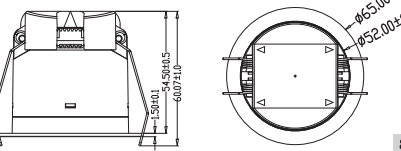

8

三. 售后及保修

1. 本产品支持售出后7天内无条件退换货。质保期内因产品原因造成的故障提供免费维修服务。
2. 用户搬运、掉落、安装、使用、维护、保管不当等非因我公司的行为造成的损坏，不在保修范围。
3. 私自涂抹、篡改标签、型号、产品外观、电路的，不在保修保范围内。
4. 私自开拆、改装而造成的人为损坏不在保修范围内。
5. 质保期外产品不提供质保服务，可视情况提供有偿维修服务。
6. 不按说明书使用或者因不可抗力因素（如：火灾、地震等）造成的不良不在保修范围。
7. 任何机体外观之装饰及附件不予保修，如连接线缆、机壳、面板、机壳附件。
8. 妥善保管质保凭证，非授权渠道购买的产品，不在保修范围。

4



本手册的产品型号、参数及性能如有更改，恕不另行通知。版权归属深圳迈睿智能科技有限公司所有。

制造商：深圳迈睿智能科技有限公司
地址：深圳市光明区马田街道马山头社区电达谷源产业园17栋
网站：www.merrytek.com
邮箱：sales@merrytek.com
电话：0755-2305 7253
传真：0755-2786 3012

四. 产品介绍

本产品应用ZigBee无线通信数据传输，结合24GHz微波雷达存在传感技术和光感探测技术，可分析人的行为状态（有人状态和无人状态），并采集环境照度数据。人体状态及照度信号作为数据采集单元接入涂鸦系统，可对照明、窗帘、空调、新风、背景音乐等电子设备进行智能联动控制，创造更加舒适的智能家居场景体验。

五. 规格参数

工作电压	220-240Vac, 50/60Hz
待机功耗	≤1W
发射功率	5mW Max.

5

微波工作频率	24-24.25GHz
通讯方式	涂鸦ZigBee
灵敏度设置 (备注1)	0%/10%/20%/30%/40%/50%/60%/70%/80%/90%/100%，通过APP设置
延时设置 (备注2)	30s /1min / 2min/ 3min /5min /10min / 20min/30min，通过APP设置
探测距离 (备注3)	移动感应距离：3-4m 微动探测距离：3-4m 呼吸探测距离：3-4m
安装高度	2.5-4m
安装方式	嵌入式安装
工作温度	0-50°C
存储温度	-25-80°C

6

备注:

1、探测灵敏度越高探测距离越远。如遇微波穿墙或者误触发需降低灵敏度使用。设置为0%时，微波传感器运动检测功能被屏蔽，无论是否有人移动，延时自动关闭设备。

2、为保证检测效果，单人空间延时设置1分钟以上。

3、传感器的探测距离与安装高度、人员身高及移动速度、人员与传感器的相对位置、安装环境大小、是否有遮挡及反射物等因素相关，表中数据为传感器吸顶安装3m高，空旷地带，身高165cm人员，人员胸腹部无遮挡物、人员正对传感器，0.3m/s慢走时测得。

7

十. 使用说明


1.初始化：上电后通电指示灯慢闪20秒后关闭，在此期间传感器不与通信模块通讯，不探测外界移动信号。初始化完毕后进入正常工作状态。

2.本品可兼容涂鸦智能和涂鸦商照APP使用，手机扫描下方二维码下载APP。



13

九. 安装示意图

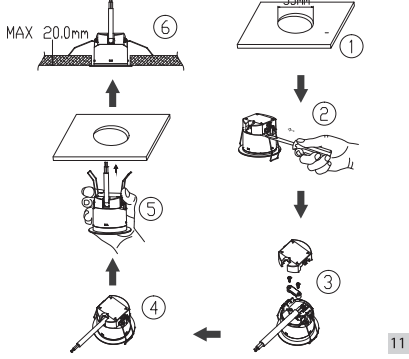

11

1. 吸顶嵌装（开孔55mm）；
2. 使用一字螺丝刀拆下出线端盖；
3. 接入电源线，确保连接良好；
4. 用压线扣压住电源线并用螺丝紧固，盖上出线端盖；
5. 向后弯曲弹簧夹推进天花板预先开好的孔；
6. 确保安装后平稳可靠。

12

Merrytek 传感器质保凭证

用户信息：
客户姓名 _____（先生/女士）
联系电话 _____
客户地址 _____

产品信息：
名 称 _____ 型 号 _____
生产序列号 _____ 购机日期 _____
购机商店 _____ 发票号码 _____
商店地址 _____

Merrytek 传感器质保凭证

用户信息：
客户姓名 _____（先生/女士）
联系电话 _____
客户地址 _____

产品信息：
名 称 _____ 型 号 _____
生产序列号 _____ 购机日期 _____
购机商店 _____ 发票号码 _____
商店地址 _____

故障诊断

故障现象	原因	解决方法
传感器误触发或不关闭	微波可穿透玻璃、木板等非金属物质	1. 合理布点，尽量远离玻璃或者木板3米以上
	传感器安装靠近无线设备	2. 调低灵敏度使用 远离无线设备0.5米以上
	安装环境中有振动或者抖动信号	1. 确保空间中无其他运动信号，如：振动设备、下水管道、风扇摇头、抽风机、窗帘摆动 2. 调低灵敏度使用
传感器检测不到人	安装位置超过微波信号覆盖区域	调整传感器安装位置
	微波信号被障碍物遮挡	调整安装位置，远离障碍物
	环境照度高于照度阈值设定值	1. 检查环境中是否有其他发光物体或者灯具 2. 调高照度阈值或者取消亮暗检测功能
传感器反应慢或无法联动场景	传感器或者灯具设备离线	重新连接网关
	网速慢	使用有线网关，确保网络质量
	网关离设备之间距离较远或者隔墙	网关离设备之间距离控制在20米内，如果有隔墙建议缩短到10米以内
	网关连接的设备数量多	减少设备数量

4. APP界面



15



Model No.: MSA201 Z
Lifebeing Sensor User's Manual

1. ATTENTION

- The product shall be installed by a professional electrician. Please disconnect the power before installation and wiring. Before the product is powered on, please confirm that the input voltage range meets the requirements of the manual.
- Please read the relevant contents in this manual carefully before using the product.
- This product is designed for indoor use only.
- Ensure that the product is installed in a relatively dry and ventilated environment.
- Keep away from metal plates, concrete walls, and beams during installation to avoid blocking microwave signals.
- Install the sensor as far as possible from glass, wood, gypsum board and other materials that are easily penetrated by microwaves to avoid false triggering.
- Avoid long-term vibrating equipment or moving objects around the sensor. The vibration signal will be regarded as the motion signal to trigger the sensor.

1

- If a pet passes by in the detection area, it may trigger the sensor. The sensor should be installed far away from wireless devices
- such as network switches and routers, and installation interval should be at least 0.5 meters to avoid radio interference. In order to ensure the accuracy of presence detection, the
- sensor should be installed in the area of personal activity and avoid installing behind the person. For specific product installation locations, please consult local purchase channels and service providers. The installation distance between sensors should be 2m min to
- avoid interference each other.

2

2. After-sales and Warranty

- 1) Free maintenance service is provided for failures caused by the product during the warranty period.
- 2) Damages that are not caused by our company's actions such as handling, dropping, installation, use, maintenance, and improper storage by the user are not covered by the warranty.
- 3) Unauthorized smearing or tampering with labels, model no., product appearances, and circuits are not covered by the warranty.
- 4) Man-made damage caused by unauthorized disassembly and modification is not covered by the warranty.
- 5) Out-of-warranty products do not provide warranty services, and can provide paid maintenance services depending on the situation.

3

- 6) Damage caused by using without following instruction or due to force majeure factors, such as, fire, earthquake, etc., is not covered by the warranty.
- 7) Any exterior decoration and accessories of the body are not warranted, such as connecting cables, cabinets, panels, cabinet accessories, etc.
- 8) Please keep the warranty card in a safe place. Products that are purchased through unauthorized channels are not covered by our warranty.

4



The Model No., parameters and performance of the product in this manual are subject to change without further notice.

Shenzhen Merrytek Technology Co., LTD
No.17th Building, Dianda Guyuan Industrial Park, Mashantou, Matian, Guangming District, Shenzhen, China, 518106

T: +86 (0) 755 2305 7253
F: +86 (0) 755 2786 3012
E: sales@merrytek.com
W: www.merrytek.com

3. Product Introduction

This product adopts ZigBee wireless communication data transmission, combined with Merrytek 24GHz microwave presence sensing technology and daylight sensing technology, which can analyze people's behavior status (presence status and absence status), and collect environmental illuminance output. The human body state and illuminance signals are inserted into the Tuya system as a data acquisition unit to intelligently control electronic equipment such as lighting products, curtains, air conditioners, ventilation systems, background music, and so on to create a more comfortable smart home scene experience.

4. Parameters

Operating Voltage	220-240Vac, 50/60Hz
Stand-by Power	≤1W

5

Transmitting Power	5mW Max.
Operating Frequency	24-24.25GHz
Communication Method	Tuya ZigBee
Detection Area (Note 1)	0%/10%/20%/30%/40%/50%/60%/70%/80%/90%/100%,Set via APP
Hold Time (Note 2)	30s /1min / 2min/ 3min /5min / 10min /20min/30min. Set via APP
Detection Range (Radius) (Note 3)	Big motion: 3-4m Minor motion: 3-4m Breathing: 3-4m
Mounting height	2.5-4m
Installation	Flush Mounted
Operating Temperature	0-50 C
Storage Temperature	-25-80 C

6

Note:


- 1) The higher sensitivity, the farther detection range. In case of microwave crossing the wall or false triggering, the sensitivity should be reduced. When it is set to 0%, the motion detection function of the microwave sensor is shielded, no matter whether there is someone moving, the device will be automatically shut down after the hold time, which is usually used to debug the intermodal logic.
- 2) In order to make sure the testing effect, please set the "hold time" to more than 1 minute when space is with only 1 person.
- 3) The detection range of the sensor is related to the installation height, the height and moving speed of the person, the relative position of the person to the sensor, the size of the installation environment, whether there are obstructions and reflectors and other factors. The data in the table is tested by a 165cm person, facing the sensor with no obstructions on his chest and belly, walking slowly at 0.3m/s in an open area with sensor mounted of 3 meters.

7

Human motion signal interpretation:




5. Dimension (mm)

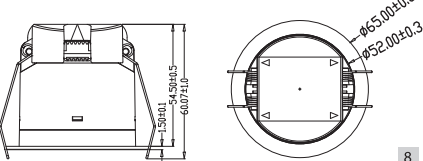


8

6. Structure

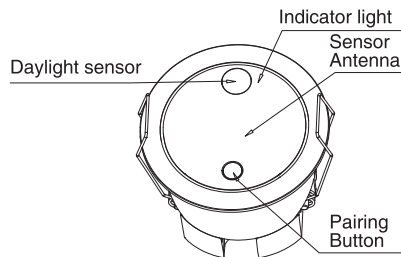


9

7. Wiring

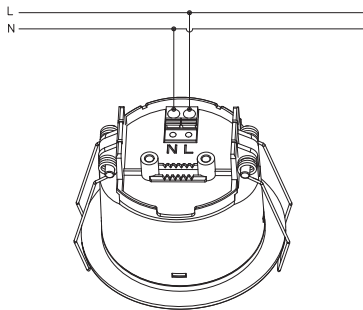

10

4) App Interface

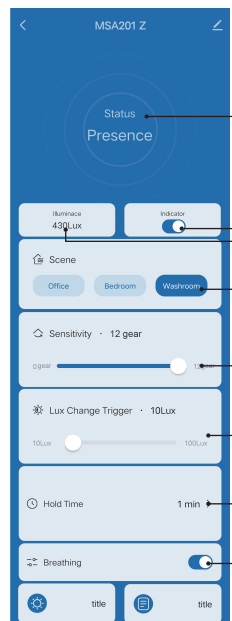

*The operation interface and the position of various parameters may be updated continuously. The image here is indicative only. If there is inconsistency between the image and the actual product, the actual product shall govern.

Presence: There is big motion, minor motion or breathing in the detection area.
Absence: No one in the detection area.

Switch on/off the indicator light Detected big/ minor movement signal: real-time flashing
Detected breath signal: flash three times quickly

Report the current twilight level. Report every 30 seconds, and report immediately when the environmental illuminance changes beyond the Lux Change trigger setting.

Application scenario selection

1-10 m² scenes recommend an effective covering space with a radius of 0.5 to 1.5m;
10-20 m² scenes recommend an effective covering space with a radius of 1.5 to 2.5m;
20-30 m² scenes recommend an effective covering space with a radius of 2.5 to 3.5m.

Detection sensitivity

The Detection Area is proportional to the actual installation environment.


In general, 10% Detection Area is suitable for 1x1m space, 20% for 2x2m space, by that analogy, and 100% for 10x10m space.

Twilight calibration: It's mainly used as a compensation factor to balance our sensor measured twilight level and environment's twilight level difference. For example, when our sensor measures twilight level as 100lux, yet your illuminometer's value read 200lux, then you can set calibration value as 2 times to balance the difference

After the person leaves the detecting area, the sensor reports "No Motion" after the hold time elapses. For space of one person, it is suggested to choose 1mins to 3mins; while for space of more than one person, it is suggested to choose the 30s to 3mins.

Enable/Disable the breathing detecting function

8. Installation Instruction

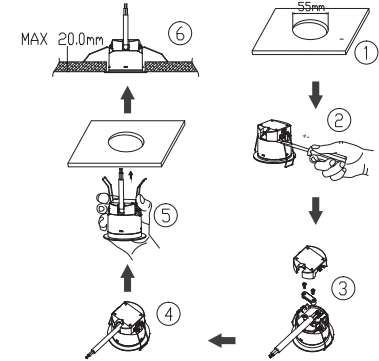

11

- 1) Cut a hole of 55mm on the ceiling.
- 2) Open cover by small straight screw.
- 3) Loosening clamp and wiring.
- 4) Screw clamp and put the cover.
- 5) Open spring clip outward and install.
- 6) Adjust and make sensor flat with ceiling.

12

FAQ

Fault	Cause	Remedy
The sensor is self-triggered or the load will permanently illuminated	Microwave can penetrate glass, wood and other non-metallic materials.	Reduce the detection area.
	The sensor is installed close to the wireless device.	Installed the sensor 0.5 meters away from the wireless devices.
	There are vibration or jitter signals in the installation environment.	1. Make sure that there are no other motion signals in the space, such as vibrating equipment, rotate fan, curtain swinging. 2. Reduce the detection area.
The load will not illuminate despite movement or breath	The position of the person exceeds the coverage area of the breath signal detection.	Adjust the installation position.
	The installation position of sensor is behind or to the side of the person.	Adjust the sensor installation position and make sure to install the sensor above the front of the person.
	The microwave signal is blocked by obstacles.	Adjust the sensor installation position and keep it away from obstacles.
Sensor delayed response or linkage control is disable	Sensors or lightings offline.	Reconnecting
	Network speed is slow.	To use wired gateway, make sure good network.
	The gateway is far from device, or there is wall between gateway and device.	The distance between gateway and device does not exceed 20m in indoor open area, not exceed 10m if through walls.
	Connect many devices with 1 gateway.	Reduce the devices quantity connected with gateway.

9. Instructions

- 1) Initialization: After power on, the indicator light flashes for 20 seconds and then turns off. During initialization, the sensor does not communicate with the communication module and does not detect external movement signals. After the initialization is completed, it enters the normal working state.
- 2) This product is compatible with Tuya Smart and Light + Place (by Volcano Technology Limited) APP. Scan the QR code below to download the APPs.



Tuya Smart APP



Light+Place APP

- 3) Pairing instructions: After the sensor is powered on and initialized (the indicator light flashes slowly for 20s), it enters the pairing mode with the indicator light flashes quickly. Open the APP, go to Add Manually>Sensors>Motion Detector>Motion Detector (Zigbee) and select the gateway to connect.

For batch application, you can also enter the mode by pressing the Test (2s) button of the remote control (remote control model MH10, please purchase separately if necessary)

After the device is successfully connected to the network, the LED indicator will stay ON for 10 seconds and then OFF. If the network connection fails, the LED indicator will flash for 10 seconds.

14

Merrytek Sensor Warranty Certificate Customer Information:

Customer's Name _____ Male/
Female
Customer's Phone _____
Customer's Address _____

Product Details:

Product Name _____ Model No. _____
Batch Code _____ Date of Purchasing _____
Place of Purchasing _____ Invoice No. _____
Store Address _____

Merrytek Sensor Warranty Certificate Customer Information:


Customer's Name _____ Male/
Female
Customer's Phone _____
Customer's Address _____

Product Details:

Product Name _____ Model No. _____
Batch Code _____ Date of Purchasing _____
Place of Purchasing _____ Invoice No. _____
Store Address _____

15


折叠方式

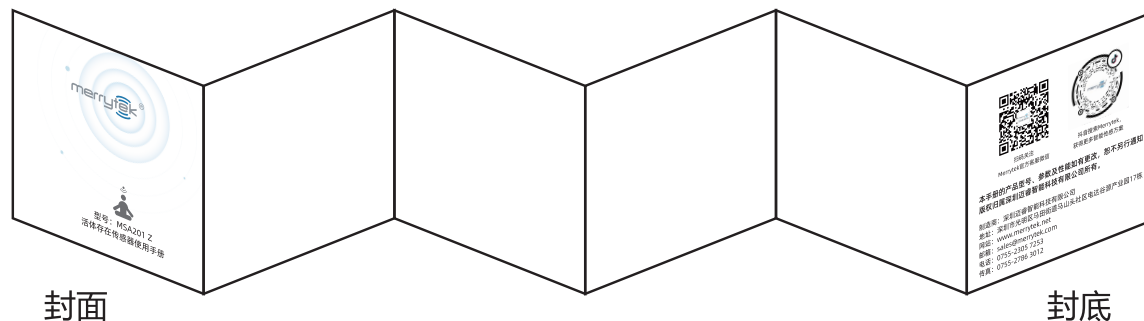

备注：

360*220MM 80G书写纸 黑白双面印

成品尺寸：60*55MM

△				产品名称	独立式控制器		物料名称	说明书			视角			
△				物料编码	MSA201 Z		物料编号	1050020001370			版本	A0	单位	mm
△	更新产品线框图、APP界面	陈阳	20230731	设计	陈阳	20230215	材料		数量	1	页次	1	比例	1:1
序号	变更内容	变更人	日期	审核			深圳迈睿智能科技有限公司 ShenZhenMerrytekTechnologyCO.,LTD							
路径	2-辅助设计\1-包装类\MSA 独立安装系列\MSA201 Z			批准										